

1. 電源を入れる

- 電源ボタンを長押しして起動します
- 数十秒後に、メニュー画面が表示されていたらOK

電源ボタンを長押しすると...



製品ロゴマークの後、メニュー画面が表示されます



▼メニュー画面



タッチパッド

カーソル

2. 充電の確認と「アプリ」の選択

- 充電状況を確認しましょう
- 顔を「アプリ」アイコンに向けカーソルを合わせる
- その状態でゴーグルのタッチパッド部分を指で1回タップ（トンッと叩く）して選択



充電状況はここ

顔を「アプリ」に向けてカーソルを合わせる



タッチパッドをトンッ！


3. 「指定動画再生」を選択

- 「指定動画再生」の画面に移動します

カーソルを「指定動画再生」に合わせて
タッチパッドをタップ




カーソルを「選択画面へ」に合わせて
タッチパッドをタップ

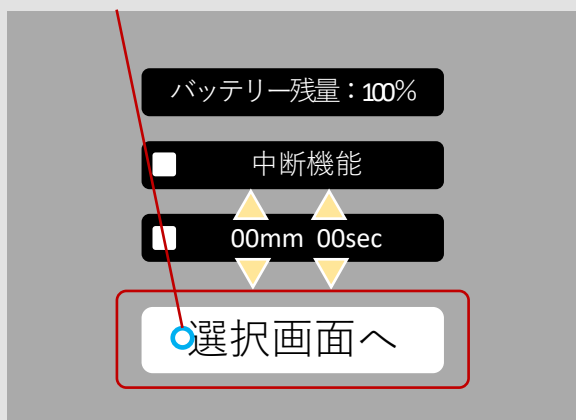


4. サムネイル一覧から使用しない動画を解除

- 見せたい動画（使用する動画）にのみ✓マークが入っている状態にします
- 動画選択が完了したら「設定終了」し、ゴーグルを外して待機

使用しない動画にカーソルを合わせてタッチパッドをタップ
✓マークが外れます（使わない動画すべて✓を外しましょう）

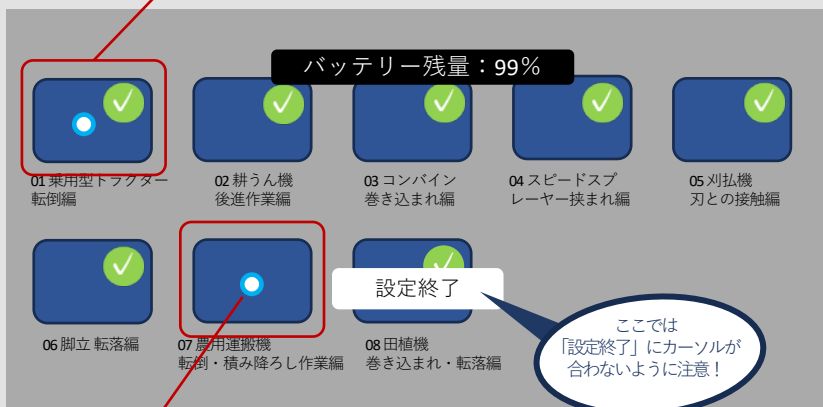

最後に「設定終了」にカーソルを合わせてタッチパッドをタップ

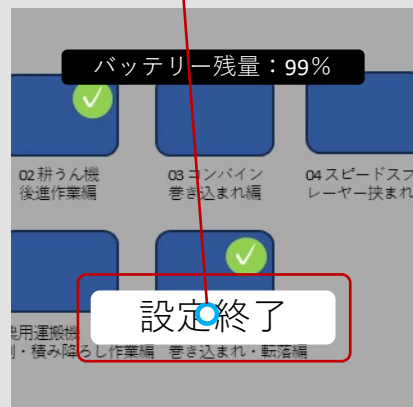

再度選択したい場合も、カーソルを合わせてタッチパッドをタップ


5. 動画の再生

▶動画を1本だけ選択した場合

ゴーグルをかぶると自動で動画が再生されます

▶動画を2本以上選択した場合

ゴーグルをかぶると、4.で指定した動画のサムネイルが表示されます
再生したい動画にカーソルを合わせて選択します

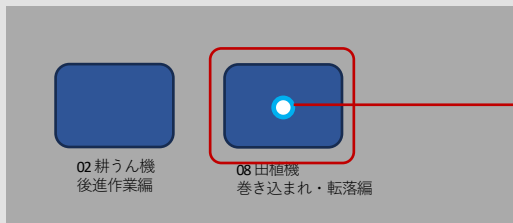


見たい動画にカーソルを合わせてタッチパッドをタップ
(体験者による操作)

6. 講習終了後 電源を切る



電源ボタンを長押しして
電源メニューを表示

▼電源メニュー画面

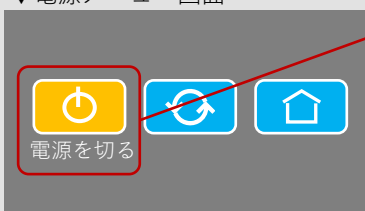


「電源を切る」が選択された状態で
(アイコンがオレンジ色に点灯)

タッチパッドをタップ

(タッチパッド上で指をスライドさせると
選択が切りかわります)

音量ボタン

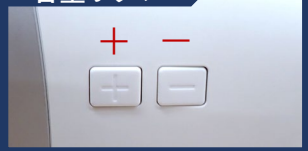


ゴーグル装着時の左側に音量
ボタンがあります



▲音量ボタンを押すと画面に音量ゲージが表示されます
音量は「中」くらいが最適です



イヤフォン差込口

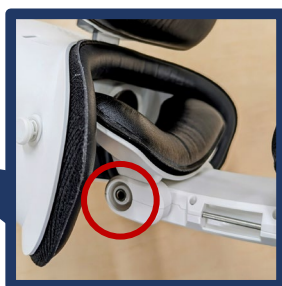

イヤフォン



アイマスク



めがねの方は、アイマスクの
上からめがねをかけて使用