



通風筒穴あけ型紙




WB-DM用穴あけ型紙

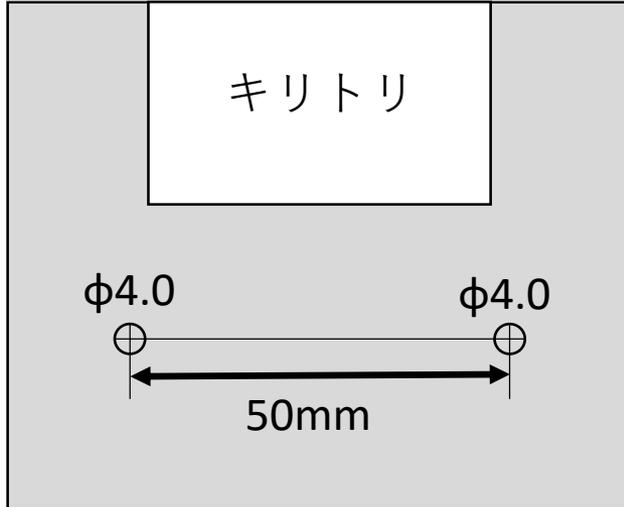

必ず使用前に長さが正しく出力されているか、定規で計測して確認してください

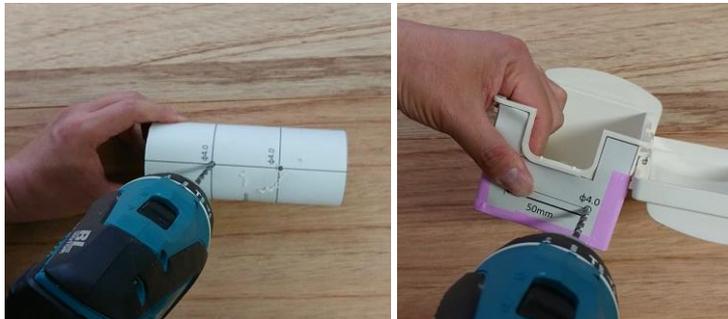

切り離してから、穴あけが必要なものに貼り付けて使います

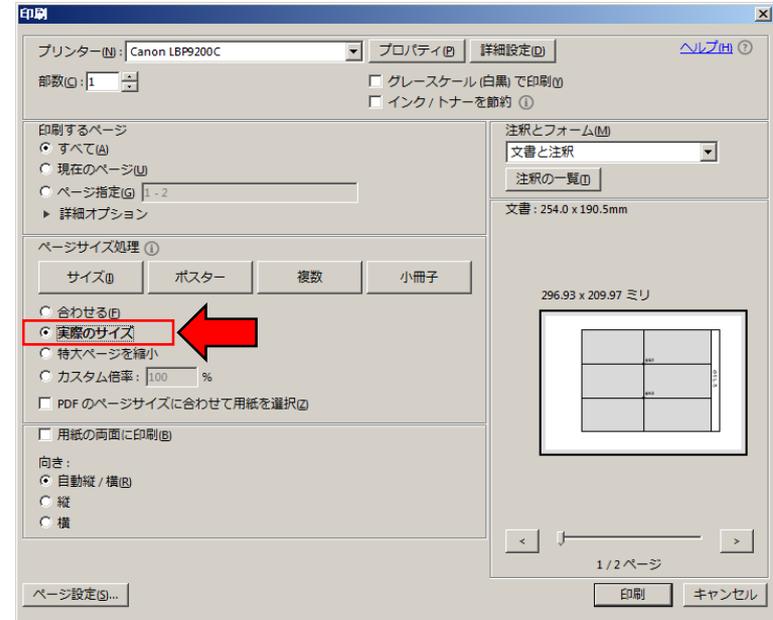

印刷時の注意：

PDFファイルは印刷するときに「実際のサイズ」を選択しないと大きさがズレてしまいます
(図はAcrobat reader DCの場合)